

NÁVOD K POUŽITÍ



ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ PLETI

www.vivecakorea.com

Pro správné použití si prosím nejdříve přečtěte tento návod

OBSAH

Děkujeme za váš nákup

Návod k použití obsahuje pokyny, upozornění a funkce produktu. Před použitím si ho tedy prosím pozorně přečtěte.

Od vytvoření návodu mohlo dojít k technickým změnám. Obrázky v tomto návodu slouží pouze k vysvětlení toho, jak výrobek používat, takže mezi obrázkem a skutečným výrobkem mohou být malé rozdíly.

Vzhled a standard produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Duševní vlastnictví designu a S/W náleží výrobcí a je chráněno autorským zákonem.

1. Bezpečnostní upozornění	4
2. Funkce produktu	5
3. Komponenty	6
4. Čištění	7
5. Nabíjení baterie	8
6. Často kladené otázky	9
7. Specifikace produktu	10

Bezpečnostní upozornění

- * Prosím, používejte zařízení v souladu s manuálem
- * Nedoporučuje se používat zařízení během těhotenství
- * Nepoužívejte zařízení, pokud tělo obsahuje kovové implantáty
- * Prosím, nepoužívejte zařízení na oči
- * Prosím nenechávejte LED světlo pronikat do očí
- * Prosím, nepoužívejte zařízení na ohryzek
- * Prosím, omývejte zařízení pouze vodou (nabíjecí stojánek vodou neomývejte)
- * Zařízení obsahuje lithium-polymerovou baterii. Po úplném nabití prosím vypojte nabíjecí kabel
- * Pokud se teplota zařízení během nabíjení zvýší, zastavte prosím nabíjení a kontaktujte zákaznické centrum
- * Prosím, zabraňte pádu a poškození zařízení
- * Prosím, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření
- * Prosím, uchovávejte mimo dosah dětí
- * Prosím nerozebírejte zařízení a znovu ho nesestavujte
- * V níže uvedených případech prosím používejte zařízení po konzultaci se zákaznickým centrem
 - Při dermatologické léčbě
 - V případě dermatopatie
 - V případě plastické operace, lékařského kožního zákroku, alergie
 - Při zdravotních problémech (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění nervového systému, oftalmologické onemocnění, epilepsie)
 - Při hormonální léčbě

Funkce produktu

Galvanický proud

Galvanický proud pod 1 mA účinně sbírá nečistoty uvnitř pórů a zanechává jejich vnitřek čistý

LED světelná terapie

Červené LED světlo s 600 nm podporuje zlepšení elasticity pokožky za pomoci krevního oběhu a regenerace nových kožních buněk

Ultrazvuková vlna

1 milion ultrazvukových vln za sekundu odstraňuje nečistoty pokožky a zvyšuje její elasticitu kombinací kolagenu a elastinu

Silikonový štětec


10 000 vibrací silikonového štětce za minutu odstraňuje zbytky make-upu

Mikro vibrace

Celkem 1 000 ks silikonových kartáčků, které se skládají ze tří různých průměrů, dokonale čistí pleť a oválný design zaručuje účinné čištění mimických partií obličeje (např. T-zóny)


Komponenty

Zařízení

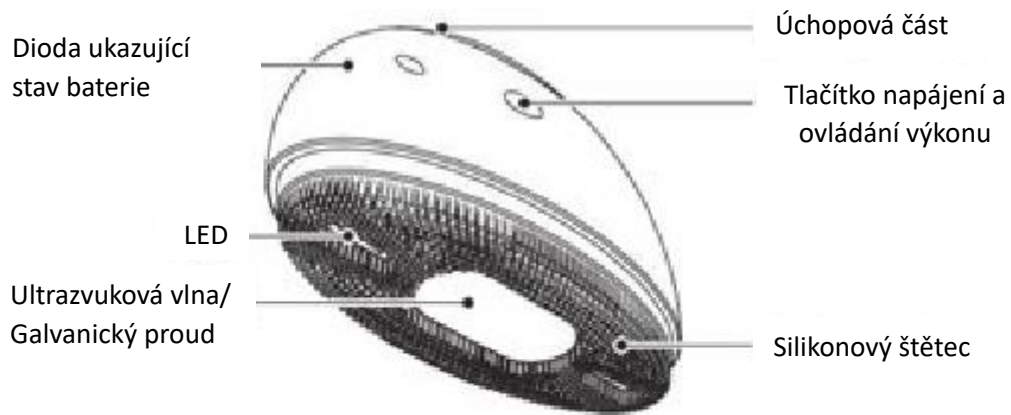

Nabíjení stojánek

Přední strana

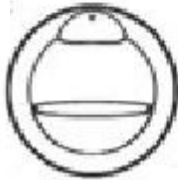

Zadní strana



Konektor pro nabíjení

Nabíjecí stojánek



Nabíjecí kabel



Manuál

Čištění

- * Je doporučeno používat jednou denně
(Používání zařízení dvakrát nebo vícekrát denně může způsobit, že pokožka bude vysoce citlivá.)
- * Použijte bohatou čisticí pěnu vhodnou pro váš typ pleti.

Před čištěním

1. Navlhčete si obličej vlažnou vodou
2. Utvořte bohatou čisticí pěnu a aplikujte ji na obličej

Jak používat zařízení

- 1) Jemně uchopte zařízení a stiskněte tlačítko napájení na cca 2 sekundy.
- 2) Po zaznění „připnutí“ uvidíte rozsvícenou LED diodu a ultrazvuková vlna začne pracovat.
- 3) Uchopte zařízení a kontaktní masírující část společně s částí tvořící ultrazvukovou vlnu/galvanický proud přiložte k pokožce (obličej). Galvanický proud a masážní vibrace začnou pracovat.
- 4) LED terapie, ultrazvukové vlny, galvanické čištění a masážní vibrace začnou spolupracovat.
- 5) Chcete-li zvolit intenzitu masážních vibrací, stiskněte krátce tlačítko napájení (cca 1 s). Zařízení pípne pokaždé, když dojde ke změně jedné ze tří úrovní intenzity.
- 6) Zařízení pípne třikrát, pokud je na úrovni intenzity 3, dvakrát na úrovni 2 a jednou na úrovni 1.

Nabíjení baterie

- * **Před použitím zařízení prosím nabijte**
- * **Pro nabíjení prosím používejte kabel uvnitř krabice a doporučuje se použít napájecí adaptér SV 2A**

1. Umístěte prosím zařízení do nabíjecího stojánku a připojte kabel USB k napájecímu adaptéru
2. Zapojte prosím napájecí adaptér do zásuvky
3. Během nabíjení baterie svítí kontrolka červeně, při plném nabití se barva kontrolky změní na zelenou



Stav nabití

Stav baterie podle barvy diody

Červená → Zařízení je vybité, je třeba baterii nabít

Žlutá → Zařízení bylo používáno, je třeba doplnit baterii

Modrá → Baterie je plně nabitá

Často kladené otázky

O: Zařízení nefunguje

- 1) Zkontrolujte prosím, že je zařízení zapnuté (stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy)
- 2) Pokud uslyšíte „pípnutí“ a na displeji se zobrazí zelená barva, zařízení je zapnuto.
- 3) Pokud se zařízení po výše uvedeném postupu nezapne, je vybitá baterie. Zařízení prosím nabijte.
- 4) Pokud se zařízení ani po nabití nezapne, kontaktujte prosím zákaznické centrum

O: Na zařízení svítí pouze displej a LED, ale nefunguje

- 1) Vezměte prosím zařízení za jeho úchopovou část a použijte ho na pokožku obličeje
- 2) Pokud zařízení nefunguje, kontaktujte prosím zákaznické centrum

O: Zařízení přestalo fungovat při používání

- 1) Zařízení se po 3 minutách automaticky vypne, proto jej prosím znovu zapněte

Specifikace produktu

Název produktu:	Ultrazvukový čistič obličeje
Položky v balení:	1 zařízení, 1 nabíjecí stojánek, 1 USB nabíjecí kabel
Velikost:	Zařízení 93 (Š) * 45 (H) * 66 (V) mm Nabíjecí stojánek 130 (Š) * 130 (H) * 63 (V) mm
Váha:	Zařízení 142 g / Nabíjecí stojánek 128 g
Materiál:	ABS, PC, železo atd.
Napájení:	DC 3,7V, 1000 mAh / Lithium-polymerová dobíjecí baterie Doba používání: cca 100 min Doba nabíjení: cca 500 min
Adaptér:	DC napájecí zdroj (AC/DC adaptér) Napájecí adaptér 5V 2A (doporučeno) – prodává se samostatně
Voděodolnost:	Zařízení: IPX6 / Nabíjecí stojánek: Netestováno
Značka:	VIVECA
Design a výroba:	Korejská republika
Datum výroby:	Uvedeno na produktu

Design a standard se mohou změnit za účelem zlepšení kvality bez předchozího upozornění